

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 06:37

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/profesjonalna-myjka-oczyszczarka-ultradzwiekowa-ultrasonic-cleaner-proclean-07-wh-07l-60w-p-6214.html>

Profesjonalna myjka oczyszczarka ultradźwiękowa Ultrasonic cleaner Proclean 0.7 WH 0.7L 60W

Cena brutto	334,00 PLN
Cena netto	271,54 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1007334
Kod producenta	10050033
Kod EAN	4250928652058
Producent	Ulsonix

Opis produktu

Nazwa producenta: **PROCLEAN 0.7 WH**

Marka Ulsonix prezentuje produkt do wydajnego usuwania nawet trudnych zabrudzeń. Myjka ultradźwiękowa poradzi sobie zarówno w domowej, jak i zawodowej eksploatacji. Model Proclean 0.7 WH o pojemności 0,7 l nadaje się do mycia m.in. sprzętu optycznego, akcesoriów higienicznych, biżuterii oraz wielu innych przedmiotów.

Cechy:

- Skuteczne czyszczenie - ultradźwięki o mocy 60 W
- Elastyczne działanie - timer w zakresie od 0 do 60 minut i tryb ciągłej pracy
- Solidność i bezpieczeństwo dla zdrowia - stal nierdzewna
- Wygodna eksploatacja i przechowywanie - kompaktowe wymiary
- Ergonomia - dokładnie dopasowana pokrywa z rączką

Parametry techniczne:

- Model - **Proclean 0,7 WH**
- Nr katalogowy - **5033**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Seria - **Basic**
- Materiał - **Stal nierdzewna**
- Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- Moc ultradźwięków - **60 W**
- Częstotliwość ultradźwięków - **40 kHz**
- Pojemność - **0,7 l**
- Minimalna ilość płynu - **2/3 objętości zbiornika**
- Wymiary zbiornika - **150 x 86 x 65 mm**
- Timer - **0-60 min / tryb pracy ciągłej**
- Liczba przetworników - **1**
- Wymiary (DxSxW) - **13 x 18 x 20 cm**
- Waga - **1,6 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **24 x 16 x 26 cm**
- Waga wysyłki - **2 kg**

W zestawie:

- Myjka ultradźwiękowa
- Pokrywa

- Kosz
- Przewód zasilający - dł. 1,8 m
- Instrukcja obsługi

Jak działa myjka ultradźwiękowa?


Myjki ultradźwiękowe - zasada działania i zastosowania.




Myjka ultradźwiękowa to niezwykle wydajne i efektywne urządzenie do mycia i czyszczenia praktycznie wszystkiego. Myjki są proste i tanie w użyciu, szybkie, oszczędne i BARDZO SKUTECZNE. Przeznaczenie myjek to wiele obszarów zastosowań od podstawowych domowych po profesjonalne przemysłowe.

Zasada działania


Do działania myjki ultradźwiękowej niezbędna jest ciecz, w której powstaną pęcherzyki próżniowe, które pod wpływem gwałtownej zmiany ciśnienia oderwą zanieczyszczenia. Pod wanienką z płynem znajdują się dwa generatory ultradźwięków. Fale dźwiękowe z przetwornika poruszają się w zbiorniku powodując powstawanie naprzemiennie stref wysokiego i niskiego ciśnienia.

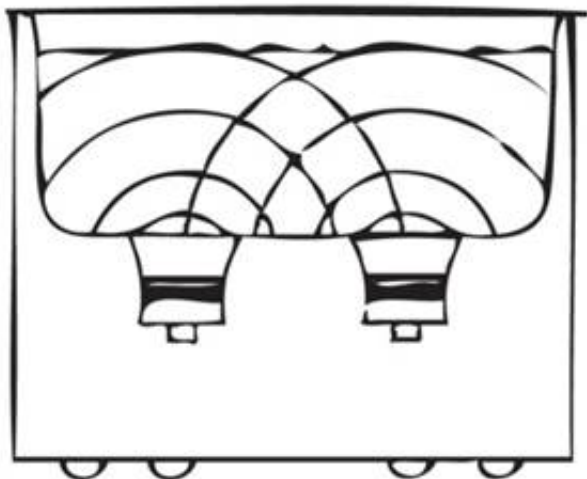

Podczas fazy niskiego ciśnienia powstają miliony mikroskopijnie małych pęcherzyków, które następnie rozrastają się. Proces ten zwany jest „KAWITACJĄ” (wytwarzanie próżni). Pęcherzyki dostają się w każdą najmniejszą szczelinę.

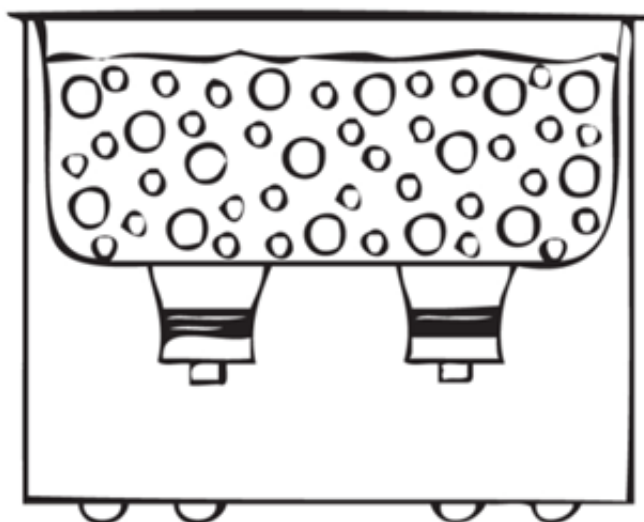

Podczas fazy wysokiego ciśnienia pęcherzyki zapadają się, implodują i uwalniają ogromną ilość energii. Implozje te działają jak małe szczoteczki, pracując we wszystkich kierunkach, dostają się do wszelkich powierzchni, wnikać w każdą nierówność i otwór.

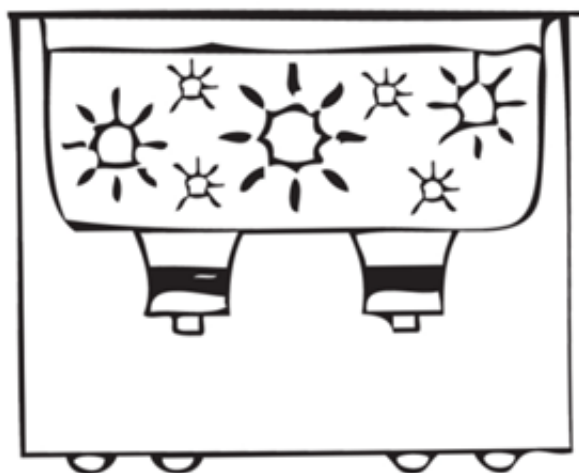

Jak myjka działa w praktyce?



Do wanienki nalewamy płyn.

Ustawiamy czas oraz temperaturę.

Uruchamiamy myjkę ultradźwiękową.

Wyświetlacze pokazują:

- aktualny czas oraz nastawiony czas
- ustawioną temperaturę oraz aktualną temperaturę


Gdy ustawiony czas mycia skończy się wyjmujemy myte elementy

Temperaturę możemy ustawić od 0 do 80° C

Czas mycia można ustawić od 0-30 min. lub od 0 do 60 min.

W zależności od modelu myjki ultradźwiękowej możemy ustawiać dodatkowe funkcje SWEEP, DEGAS, PULSE.

Jakich płynów używamy do myjek ultradźwiękowych?

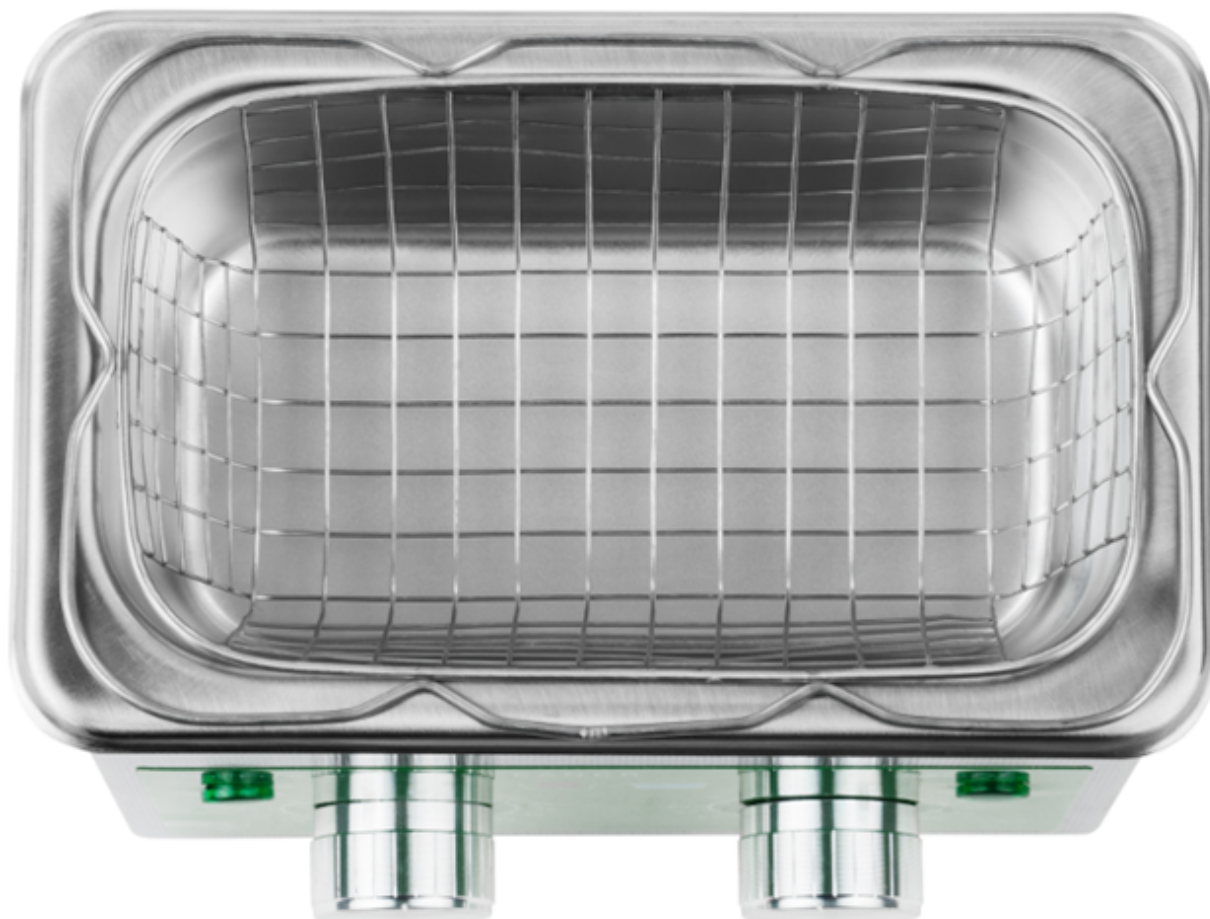

Aby myjka mogła działać do wanienki musi być nalana jakaś ciecz.

Wystarczy zwykła woda w której powstaną myjące pęcherzyki kawitacyjne.

Do myjek używa się specjalnych płynów, które wspomagają proces czyszczenia na przykład do mycia części silnika dobry

będzie płyn, który rozpuszcza smary techniczne.

Do mycia protez dentystycznych – płyn dezynfekujący z detergentem.

Na rynku jest wiele płynów dedykowanych do myjek. Występują również w postaci koncentratów wtedy nalewamy czystą wodę + odmierzoną ilość płynu.

Płynu nalewamy do około 2/3 pojemności wanienki a myte elementy umieszczamy w koszyku.

Podstawowe różnice między myjkami.

Pojemność wanienki od 0,7 do 28 litrów.

Wymiary wanienki długość od 15 cm do 50 cm.

Moc generatorów od 60 do 480W.

Dodatkowe funkcje DEGAS SWEEP PULSE.

Kranik spustowy – w myjkach od 10 litrów.

Obszary zastosowań myjek ultradźwiękowych.

Łazienka - szczoteczki do zębów, grzebienie, pilniczki, pęsety, spinki do włosów, gumki, pojemniki, szczotki, SZTUCZNE SZCZĘKI I PROTEZY - Zastępuje COREGA TABS , usuwanie kamienia i osadu ze słuchawek prysznicowych...

Kuchnia - łyżki, noże, widelce, szczypce, sitka, części robotów kuchennych, naczynia, szklanki, kieliszki...

Pokój - płyty CD i DVD, płyty WINYLOWE, drobne przedmioty, biżuteria, zegarki, okulary, łańcuszki, klucze...

Garaż - narzędzia, śruby, części silnika, części rowerowe, zębatki, łańcuchy, odrdzewianie...

Gabinet dentystyczny - narzędzia, wiertła, sztuczne szczęki, protezy, odlewy, formy...

Gabinet kosmetyczny / fryzjerski - narzędzia, grzebienie, szczotki, pilniczki, pęsety..

Warsztat samochodowy - narzędzia, śruby, części silnika, gaźniki, WTRYSKI, turbiny, odrdzewianie...

Serwisy AGD - narzędzia, śruby, części, renowacja, zaśniedziałe styki, odrdzewianie...

Serwisy rowerowe - narzędzia, śruby, części, łańcuchy, zębatki, linki, odrdzewianie...

Elektronicy - narzędzia, śruby, części, płyty główne, układy scalone, zaśniedziałe styki...

Jubilerzy - biżuteria, łańcuszki, narzędzia, formy odlewnicze, odlewy...

Numizmatycy - biżuteria, łańcuszki, stare monety, renowacja starych wartościowych rzeczy...

